

## CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

### FILTRO E REGULADOR DE VAZÃO

Único no mercado com filtro "L" de latão cromado com regulador de vazão da água e filtro de micropartículas, importante para evitar que impurezas na água passem aos olhos do acidentado.

Passível de manutenção e limpeza.

### ESGUICHOS LAVA-OLHOS

Os esguichos do lava-olhos são em plástico ABS, com tampas de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água.

### VÁLVULAS

"A válvula do lava-olhos é em latão cromado com esfera em aço inoxidável de 1/2" que se abre em menos de 1 segundo, com apenas 1 movimento do acidentado e permanecem abertas sem uso das mãos.

### PRESSÃO e VAZÃO

A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm<sup>2</sup>, sendo a pressão ideal de 3,0Kgf/cm<sup>2</sup>.

O modelo fornece vazão de 1,5 l/min no lava-olhos/face.

### CONTROLE DE QUALIDADE

Todas as válvulas são 100% testadas quanto a vazamentos, antes e depois da montagem dos equipamentos.

### NORMAS

Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1-2009 e a recém-publicada Norma Brasileira ABNT NBR 16291:2014 para Chuveiros e Lava-Olhos de Emergência.

## OPCIONAIS

- o Kit para Teste de Vazão.

Veja mais opções para seu modelo no site [www.hawsavliss.com.br](http://www.hawsavliss.com.br)



## ESPECIFICAÇÃO

Modelo L-088 é um lava-olhos de emergência para fixação na parede, com:

- o bacia em aço inoxidável e esguichos em plástico ABS;
- o acionamento manual com placa empurre em aço inoxidável;
- o conexão de entrada de 1/2" BSP e saída para esgoto de 1 1/4" BSP;
- o placa de sinalização em plástico PVC.

## APLICAÇÕES

Deve ser instalado a 10 segundos de onde houver risco de contaminação à pessoas que possam estar expostas a materiais corrosivos, químicos ou prejudiciais a saúde. O local deve ser de fácil acesso, sem obstruções, no mesmo nível do risco, facilitando o uso do acidentado.

Indicado para laboratórios de empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacêuticas, papel e celulose, mineradoras, bebidas, alimentícia, escolas e universidades, entre outras.



ABNT NBR 16291:2014

Norma ANSI/ISEA Z358.1-2009

L-088

Nas condições de pressão adequadas, o equipamento terá a vazão mínima de :  
**Lava-olhos/face: 1,5 L/min.**

**Atenção:**

Montar o equipamento de acordo com o desenho ilustrativo.

Usar veda rosca nas conexões das partes a serem montadas.


Fixar o equipamento na parede de preferência com parafusos tipo prisioneiro 1/4" x 2.1/2".

Ajustar a altura do jato d'água do lava-olhos em 30cm utilizando o filtro "L" controlador de fluxo.

Acionar o equipamento uma vez por semana para análise geral do funcionamento.

A pressão recomendada pela norma ABNT NBR 16291:2014 e ANSI Z358.1 para um bom desempenho do equipamento é de 2,1 à 3Kg/cm²(43.5 psi.)

Qualquer dúvidas entrar em contato com nossos atendentes pelo telefone **(11)4813-9977**

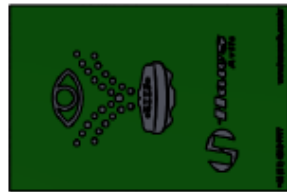

Placa de Sinalização

**Manual de Montagem e Instalação**

